



Planche à voile ou surf, époxy ou plastique

ENFONCÉ

PRODUITS / OUTILLAGE UTILISES




Kit de
Réparation
Epoxy



Mastic de
Finition
Polyester



Abrasive P120

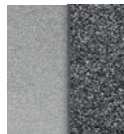

Merci de prendre connaissance des « Règles Générales » en début de fascicule, avant toute réalisation.




Faire 2 préparations, sur la même base : mélanger 100 g de résine pour 60 g de durcisseur (ou en volume : 100 pour 70). La 2ème préparation servira de masse de remplissage : ajouter au mélange une partie de la poudre du sachet, jusqu'à obtention de la consistance désirée.



Si le composite et la mousse sont enfoncés, appliquer un mélange résine/durcisseur +poudre pour remplir la cavité/fissure. Laisser durcir et procéder à un léger ponçage.




Appliquer 1 couche de résine, puis 1 bout de Mat de Verre à la taille de la réparation. Imprégner de résine jusqu'à parfaite transparence. Renouveler l'opération autant que nécessaire.

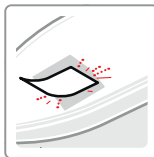

Après durcissement (12 h), façonner par ponçage.



Pour la finition, appliquer 2 couches de résine (préparation sans poudre)

 **ASTUCE :** Peut être repeint avec une peinture adaptée au support, à la place des 2 couches de résine.